


# Manual Tampão Strada Frisado


1º Passo parafusar chapa ( Pc-01 ),na frente da caçamba nos furos originais e as chapas laterais ( Pc-02 ) nos furos originais das laterais. Fazer a vedação com o tubo de silicone.

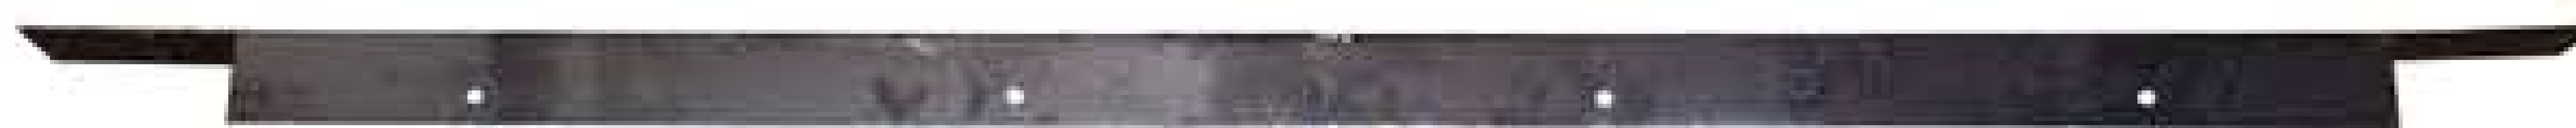

Pc-01




Pc-02

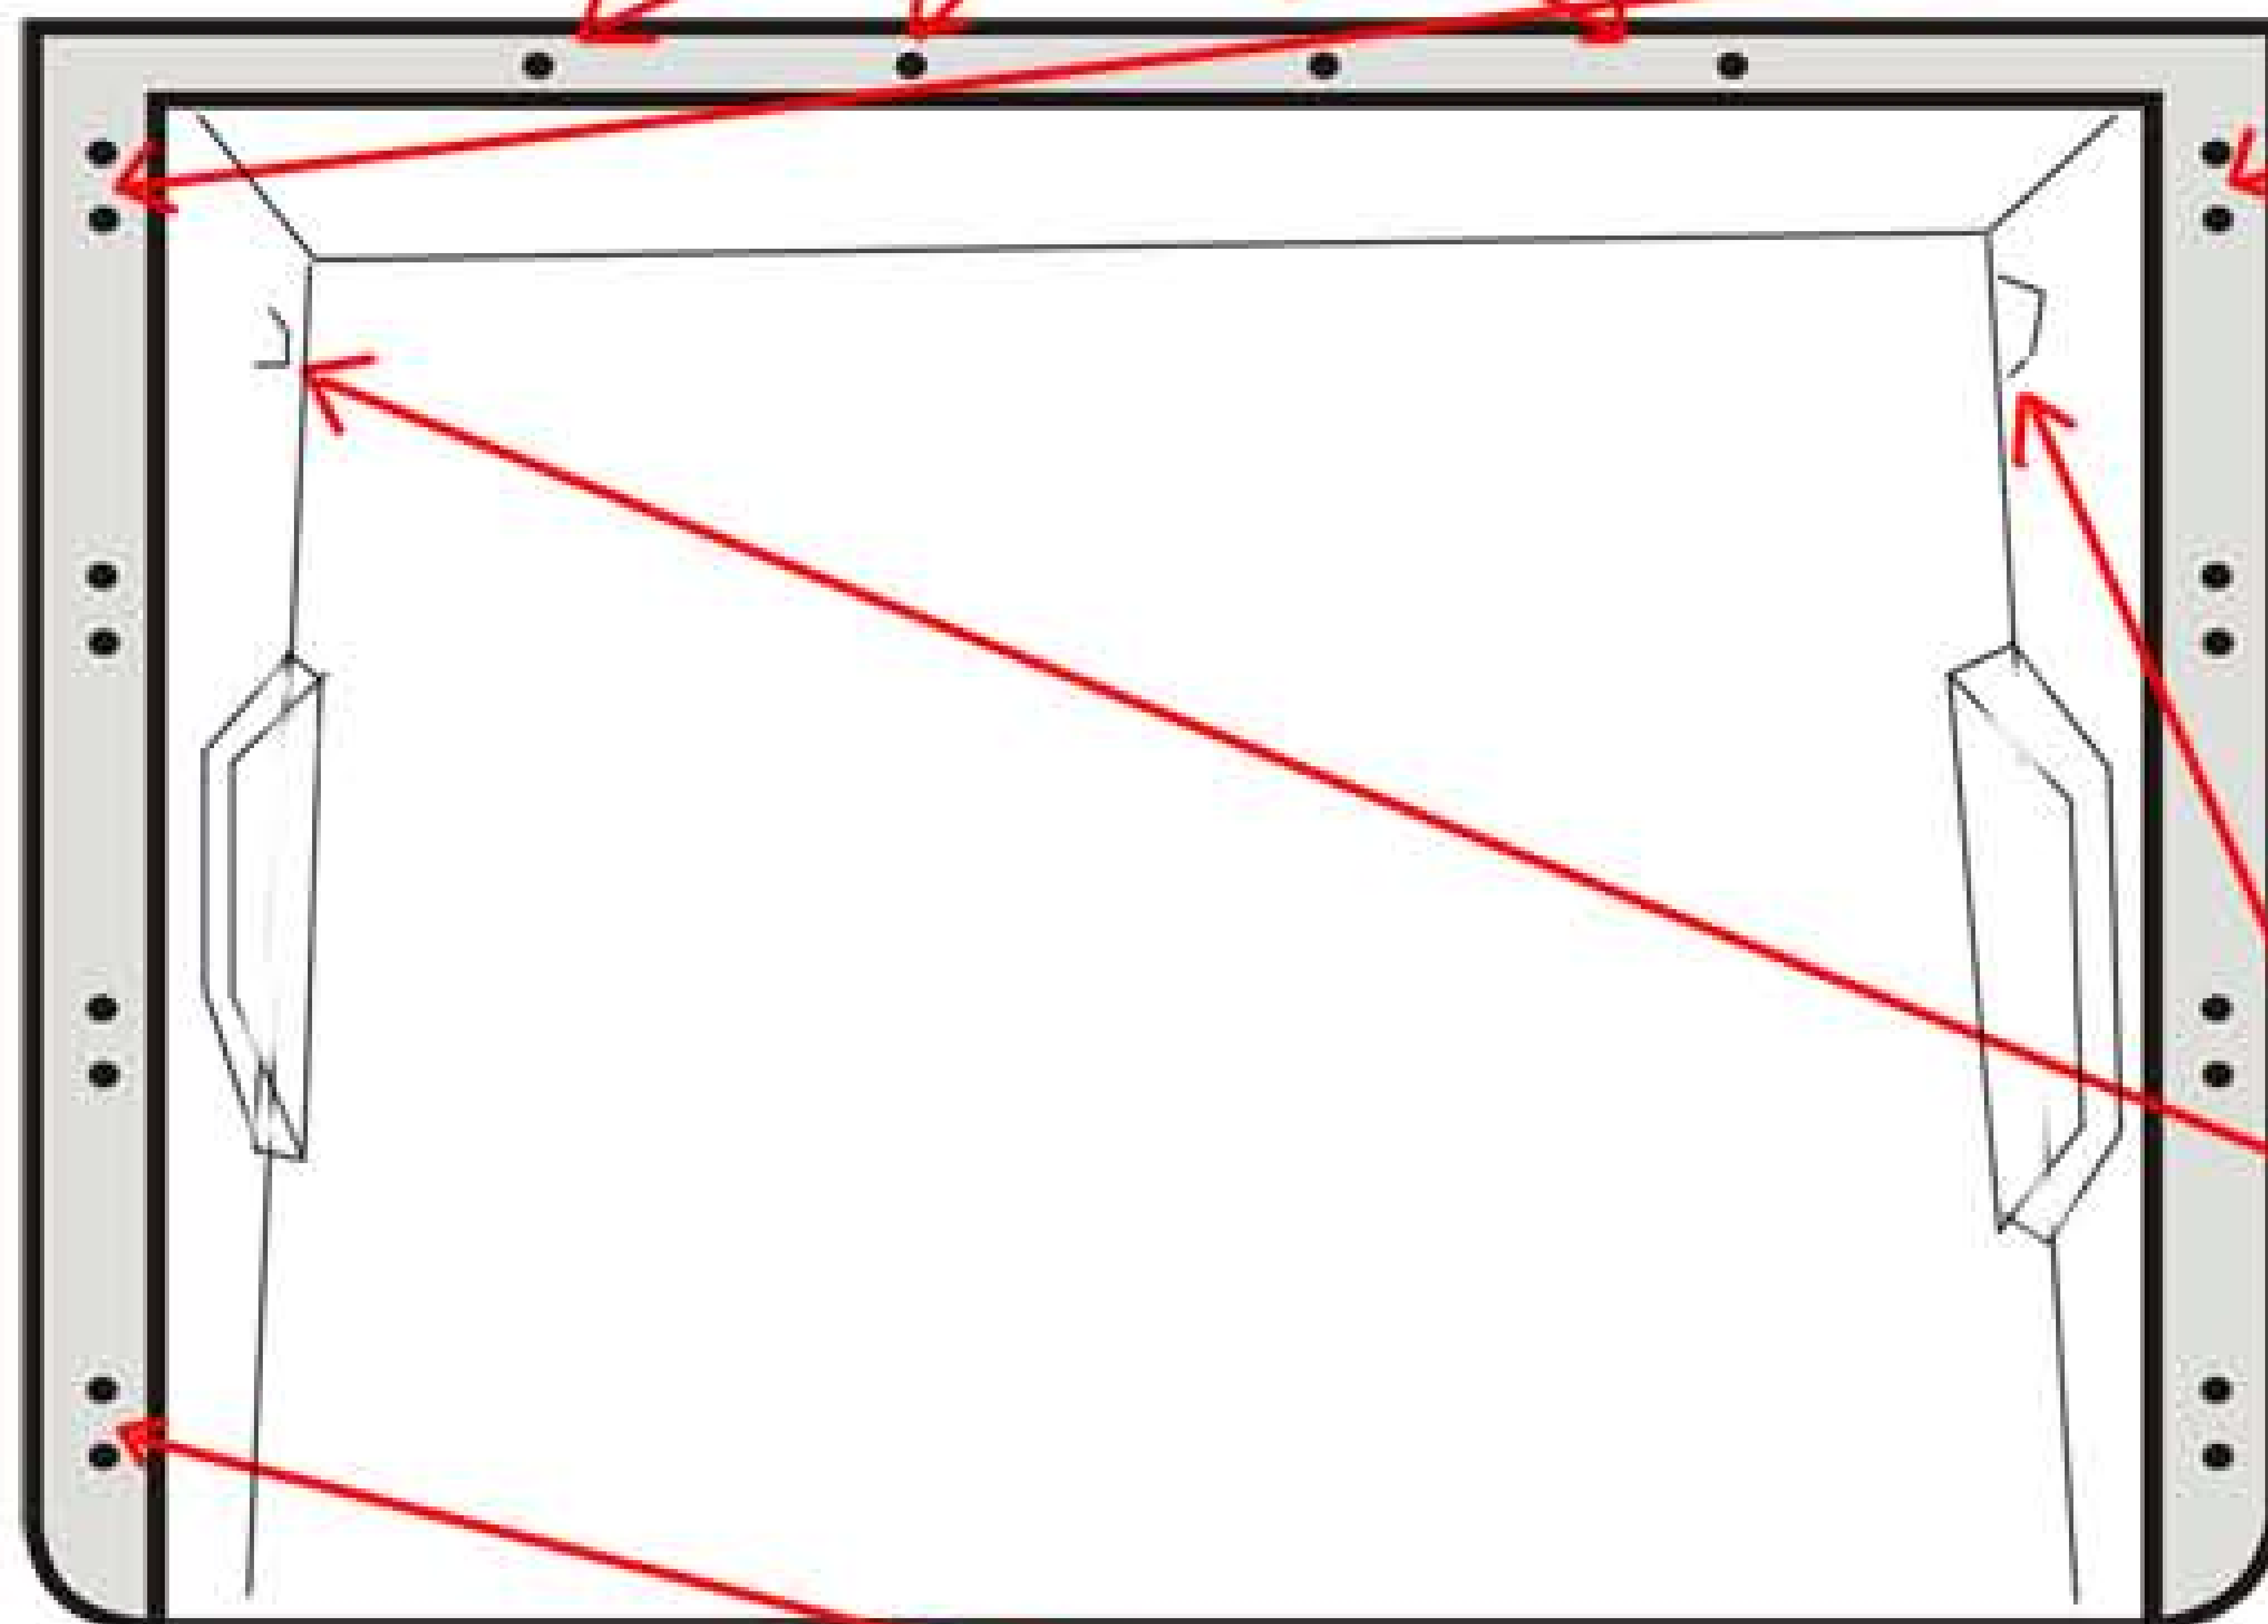

2º Passo ajustar o tampão encima da caçamba.

3º Passo Curvar as peças Pc-06 para formar 4 ganchos, encaixar nos ganchos originais da caçamba, encaixar a rosca no tampão e apertar as porcas.

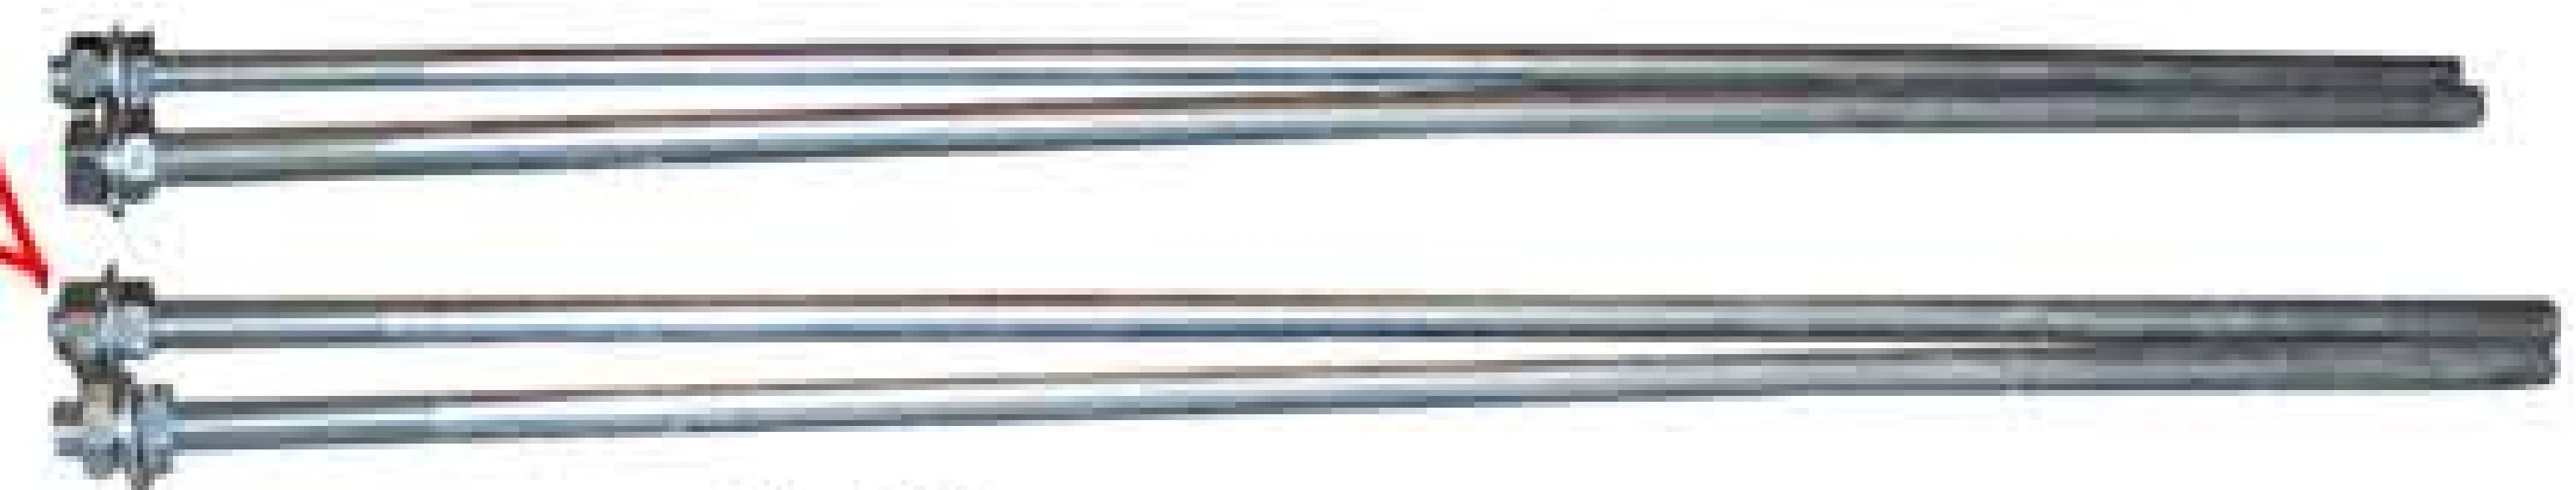

Pc-06



2 furo de regulagem

3º Furo fixação



Pc-05

4º Passo colocar suporte do amortecedor ( Pc-05 ) nos furos originais da caçamba. E encaixar os amortecedores.

5º Passo após o tampão estar montado, entrar na caçamba com uma lanterna, encaixar o batente na trava, pedir para um ajudante fechar a tampa com a pessoa dentro, fazer pressão na tampa. Dentro da caçamba fechada marque 2 pontos no plástico da tampa onde será furado os furos de fixação e regulagem do batente.

6º Passo após furar somente o plástico da tampa, retire-o e coloque o suporte do batente ( Pc-03 ) diretamente na tampa da caçamba.



Pc-03

7º Passo após instalar o suporte volte o plástico da tampa e fure por cima dos furos ate atingir o suporte do batente, instale o batente por cima do plástico da tampa. Regule o batente de maneira a dar boa pressão nas borrachas. Após ter terminado a regulagem faça o 3 furo de fixação do batente, para finalizar a instalação.



Pc-04

